


Zur Information
in anderen Sprachen,
bitte besuche:



www.mojogear.eu/manuals

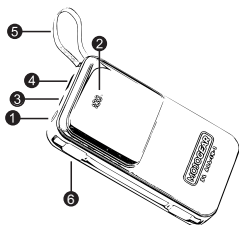

Überblick

1. Ein-/Aus-Taste
2. LED-Leistungsanzeige
3. USB-C-Eingang/Ausgang
4. USB-Ausgang
5. USB-C-Kabel
6. Lightning – USB-C-Kabel

So laden Sie die Powerbank auf

Schließen Sie ein USB-C-Kabel an den USB-C-Anschluss an. Schließen Sie das Ladekabel an eine USB-Steckdose (Ladegerät, Laptop) an.

Hinweis: Das integrierte USB-C-Kabel eignet sich nicht zum Laden der Powerbank.

Um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, empfehlen wir die Verwendung einer USB-Buchse und eines Kabels, die das 18-W-Schnellladen unterstützen.

So laden Sie Ihre Geräte auf

Schließen Sie ein Ladekabel an den USB- oder USB-C-Anschluss der Powerbank an.

Um Quick Charge oder Schnellladen über USB-C Power Delivery zu nutzen, verwenden Sie bitte ein unterstütztes Ladekabel.

Power button & indicator

- Die Powerbank schaltet sich automatisch ein und aus.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die verbleibende Batterieleistung zu überprüfen und um die Powerbank einzuschalten, wenn sie ausgeschaltet ist.
- Drücken Sie zweimal die Einschalttaste, um die Powerbank manuell auszuschalten.
- Halten Sie den Netzschalter 10 Sekunden lang gedrückt, um die Powerbank zurückzusetzen. Bitte laden Sie die Powerbank anschließend auf, bevor Sie sie erneut verwenden.
- Während des Ladevorgangs blinkt eine der LED-Leuchten.
- Wenn alle 4 Lichter dauerhaft leuchten, ist die Powerbank vollständig aufgeladen.
- Wenn die Schnellladung aktiv ist, leuchtet das untere Licht grün.

Technische Details

Name	MOJOGEAR MG-PB7 XL ALL-IN-1 20000 mAh
Größe	126 x 73 x 29 mm
Gewicht	323g
Batterie	aus hochdichtem Lithium-Polymer
USB-C-Eingang	DC 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A
USB-C-Ausgang	DC 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A (Power Delivery 3.0)
USB-Ausgang	DC 4.5V-5A / 5V-4.5A / 9V-2A / 12V-1.5A (Schnellladung 3.0)
USB-C-Kabel	DC 4.5V-5A / 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A
Lightning-Kabel	DC 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A
Batteriekapazität	20000 mAh / 77 Wh



Sicherheitshinweise

- Nicht in der Nähe von explosiven Gasen oder brennbaren Materialien verwenden.
- Setzen Sie das Gerät keiner übermäßigen Hitze, wie z. B. Sonneneinstrahlung oder Feuer, aus.
Vermeiden Sie abrupte Temperaturschwankungen.
- Nicht unter feuchten oder nassen Bedingungen verwenden oder lagern.
- Das Gerät nicht werfen, schütteln, vibrieren, fallen lassen, zerdrücken oder mechanisch misshandeln
Powerbank.
- Nicht verbrennen oder verbrennen.
- Nicht mit Gegenständen abdecken, die die Wärmeableitung beeinträchtigen könnten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Batteriechemikalien.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

MOJOGEAR

MOJOGEAR entwickelt hochwertige Produkte für Smartphone-Filmemacher, mobile Entwickler und alle anderen, die das Beste aus ihrem Telefon oder ihrer Kamera herausholen möchten.

Für alle MOJOGEAR-Produkte gilt eine Garantie von 2 Jahren.

Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, teilen Sie uns dies bitte unter support@mojogear.eu mit.