


MOJOGEAR

XL-ALL-IN-1 MANUAL

Voor informatie in andere talen, zie:



www.mojogear.eu/manuals

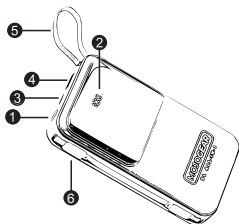

Overzicht

1. Aan/uit-knop
2. LED display
3. USB-C-ingang/uitgang
4. USB-uitgang
5. USB-C-kabel
6. Lightning-USB-C-kabel

Powerbank opladen

Sluit een USB-C-kabel aan op de USB-C-poort. Sluit de oplaadkabel aan op een USB-oplader. *Let op: de ingebouwde USB-C-kabel is niet geschikt om de powerbank op te laden.*

Om de maximale laadsnelheid te bereiken, adviseren wij een USB-uitgang en kabel te gebruiken die 18W snelladen ondersteunen.

Apparaten opladen

Sluit een oplaadkabel aan op de USB- of USB-C-poort van de powerbank.

Als je Quick Charge of snelladen via USB-C Power Delivery wilt gebruiken, gebruikt dan een geschikte laadkabel.

Aan/uit-knop

- De powerbank gaat automatisch aan en uit.
- Druk op de aan/uit-knop om het resterende batterijvermogen te controleren en om de powerbank in te schakelen wanneer deze is uitgeschakeld.
- Druk twee keer op de aan/uit-knop om de powerbank handmatig uit te schakelen.
- Houd de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt om de powerbank te resetten. Laad de powerbank daarna op voordat je hem weer gebruikt.
- Tijdens het opladen knippert een van de LED-lampjes.
- Als alle 4 de lampjes continu branden, is de powerbank volledig opgeladen.
- Als snelladen actief is, wordt het onderste lampje groen.

Technische details

Naam	MOJOGEAR MG-PB7 XL ALL-IN-1 20000mAh
Afmeting	126 x 73 x 29 mm
Gewicht	323g
Batterij	Lithium-polymeer met hoge dichtheid
USB-C-ingang	DC 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A
USB-C-uitgang	DC 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A (Power Delivery 3.0)
USB-uitgang	DC 4.5V-5A / 5V-4.5A / 9V-2A / 12V-1.5A (Quick Charge 3.0)
USB-C-kabel	DC 4.5V-5A / 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1,67A
Bliksemkabel	DC 5V-3A / 9V-2,22A / 12V-1,67A
Batterijcapaciteit	20000 mAh / 77Wh



Veiligheidsinstructies

- Niet gebruiken in de buurt van explosieve gassen of brandbare materialen.
- Stel het apparaat niet bloot aan overmatige hitte, zoals zonlicht of vuur. Vermijd abrupte temperatuurschommelingen.
- Niet gebruiken of opslaan in vochtige of natte omstandigheden.
- Gooi, schud, tril, laat vallen, verpletter het apparaat niet en maak geen mechanisch misbruik van de powerbank.
- Niet verbranden of doorboren.
- Niet afdekken met voorwerpen die de warmteafvoer kunnen beïnvloeden.
- Vermijd contact met batterijchemicaliën.
- Buiten bereik van kinderen houden

MOJOGEAR

MOJOGEAR ontwikkelt hoogwaardige producten voor mobile content creators, smartphone videografen en iedereen die het maximale uit zijn telefoon of camera wil halen.

Op alle MOJOGEAR-producten geldt een garantie van 2 jaar.

Heb je vragen of feedback, neem dan contact met ons op via support@mojogear.eu. We horen graag van je!