


MOJOGEAR XL ALL-IN-1 MANUAL

Efter information
på andra språk,
besök:



www.mojogear.eu/manuals

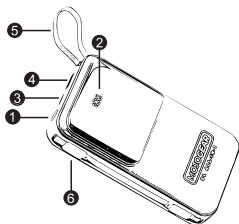

Översikt

1. Strömknapp
2. LED-strömdisplay
3. USB-C-ingång/utgång
4. USB-utgång
5. USB-C-kabel
6. Lightning - USB-C-kabel

Hur man laddar powerbanken

Anslut en USB-C-kabel till USB-C-porten. Anslut laddningskabeln till ett USB-uttag (vägggladdare, bärbar dator).

Obs: den inbyggda USB-C-kabeln fungerar inte för att ladda powerbanken.

För att uppnå maximal laddningshastighet rekommenderar vi att du använder ett USB-uttag och en kabel som stöder 18W snabbbladdning.

Hur du laddar dina enheter

Anslut en laddningskabel till USB- eller USB-C-porten på powerbanken.

För att använda snabbbladdning eller snabbladdning via USB-C Power Delivery, använd en laddningskabel som stöds.

Strömknappen

- Powerbanken slås på och av automatiskt.
- Tryck på strömknappen för att kontrollera återstående batterikapacitet och att slå på powerbanken när den är avstängd.
- Tryck på strömbrytaren två gånger för att stänga av powerbanken manuellt.
- Håll ned strömbrytaren i 10 sekunder för att återställa powerbanken. Ladda sedan powerbanken innan du använder den igen.
- När den laddas blinkar en av LED-lamporna.
- När alla fyra lamporna lyser kontinuerligt är powerbanken fulladdad.
- När snabbbladdning är aktiv blir den nedre lampan grön.

Tekniska detaljer

Namn	MOJOGEAR MG-PB7 XL ALL-IN-1 20000mAh
Storlek	126x 73 x 29 mm
Vikt	323g
Batteri	högdensitetslitiumpolymer
USB-C-ingång	DC 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A
USB-C-utgång	DC 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A (strömförsörjning 3.0)
USB-utgång	DC 4.5V-5A / 5V-4.5A / 9V-2A / 12V-1.5A (snabbladdning 3.0)
USB-C-kabel	DC 4,5V-5A / 5V-3A / 9V-2,22A / 12V-1,67A
Lightning-kabel	DC 5V-3A / 9V-2,22A / 12V-1,67A
Batterikapacitet	20000 mAh / 77Wh



Säkerhets instruktioner

- Använd inte i närheten av explosiva gaser eller brandfarliga material.
- Utsätt inte för stark värme, såsom solsken eller eld. Undvik plötsliga temperaturförändringar.
- Använd eller förvara inte i fuktiga eller våta förhållanden.
- Kasta, skaka, vibrera, tappa, krossa eller misshandla inte mekaniskt powerbank.
- Bränn eller förbränn inte.
- Täck inte med föremål som kan påverka värmeavledningen.
- Undvik kontakt med batterikemikalier.
- Förvara utom räckhåll för barn

MOJOGEAR

MOJOGEAR utvecklar högkvalitativa produkter för smartphonefilmare, mobilkreatörer och alla andra som vill få ut det mesta av sin telefon eller kamera.

Alla MOJOGEAR-produkter täcks av en 2-års garanti.

Om du har några frågor eller feedback, vänligen meddela oss på support@mojogear.eu.