


Pour information
dans d'autres langues
veuillez visiter:



www.mojogear.eu/manuals

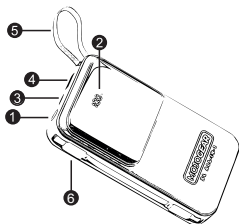

Aperçu

1. Bouton d'alimentation
2. Affichage de la puissance LED
3. Entrée/sortie USB-C
4. Sortie USB
5. Câble USB-C
6. Foudre – Câble USB-C

Comment charger la banque d'alimentation

Connectez un câble USB-C au port USB-C. Connectez le câble de chargement à une prise USB (chargeur mural, ordinateur portable).

Remarque : le câble USB-C intégré ne fonctionne pas pour charger la banque d'alimentation.

Pour atteindre une vitesse de charge maximale, nous vous conseillons d'utiliser une prise USB et un câble prenant en charge la charge rapide de 18 W.

Comment charger vos appareils

Connectez un câble de chargement au port USB ou USB-C de la banque d'alimentation.

Pour utiliser Quick Charge ou la charge rapide via USB-C Power Delivery, veuillez utiliser un câble de charge pris en charge.

Bouton d'alimentation

- La batterie externe s'allumera et s'éteindra automatiquement.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier la charge restante de la batterie. et pour allumer la banque d'alimentation lorsqu'elle est éteinte.
- Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre manuellement la banque d'alimentation.
- Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 secondes pour réinitialiser la banque d'alimentation. Ensuite, veuillez charger la banque d'alimentation avant de l'utiliser à nouveau.
- Lors de la charge, l'un des voyants LED clignote.
- Lorsque les 4 voyants sont allumés en continu, la banque d'alimentation est complètement chargée.
- Lorsque la charge rapide est active, le voyant inférieur devient vert.

Détails techniques

Nom	MOJOGEAR MG-PB7 XL ALL-IN-1 20000mAh
Taille	126 x 73 x 29 mm
Poids	323g
Batterie	Lithium Polymère Haute Densité
Entrée USB-C	DC 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A
Sortie USB-C	DC 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A (Power Delivery 3.0)
Sortie USB	DC 4,5V-5A / 5V-4,5A / 9V-2A / 12V-1,5A (Charge rapide 3.0)
Câble USB-C	DC 4,5V-5A / 5V-3A / 9V-2,22A / 12V-1,67A
Câble Lightning	DC 5V-3A / 9V-2,22A / 12V-1,67A
Capacité de la batterie	20 000 mAh / 77 Wh



Consignes de sécurité

- Ne pas utiliser à proximité de gaz explosifs ou de matériaux inflammables.
- Ne pas exposer à une chaleur excessive, comme le soleil ou le feu. Évitez les changements brusques de température.
- Ne pas utiliser ou stocker dans des conditions humides ou mouillées.
- Ne pas jeter, secouer, vibrer, laisser tomber, écraser ou maltraiter mécaniquement le banque d'alimentation.
- Ne pas brûler ni incinérer.
- Ne pas couvrir avec des objets qui pourraient affecter la dissipation de la chaleur.
- Évitez tout contact avec les produits chimiques de la batterie.
- Tenir hors de portée des enfants

MOJOGEAR développe des produits de haute qualité pour les cinéastes sur smartphone, les créateurs mobiles et tous ceux qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur téléphone ou de leur appareil photo.

Tous les produits MOJOGEAR sont couverts par une garantie de 2 ans.

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez nous en informer à support@mojogear.eu.