

MOJOGEAR XL ALL-IN-1


MANUAL

Bilgi için
diğer dillerde,
lütfe ziyaret edin:

NL FR IT PL
DE ES SE TR



www.mojogear.eu/manuals

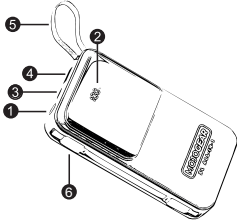

Genel Bakış

1. Güç düğmesi
2. LED güç göstergesi
3. USB-C Giriş/Çıkış
4. USB Çıkışı
5. USB-C Kablosu
6. Yıldırım - USB-C Kablosu

Güç bankası nasıl şarj edilir

USB-C kablosunu USB-C portuna bağlayın. Şarj kablosunu bir USB prizine (duvar şarj cihazı, dizüstü bilgisayar) bağlayın.

Not: Dahili USB-C kablosu powerbank'i şarj etmek için çalışmıyor.

Maksimum şarj hızına ulaşmak için 18W hızlı şarjı destekleyen bir USB çıkışı ve kablo kullanmanızı öneririz.

Cihazlarınızı nasıl şarj edersiniz?

Güç bankasındaki USB veya USB-C bağlantı noktasına bir şarj kablosu bağlayın.

Hızlı Şarjı veya USB-C Güç Dağıtım aracıyla hızlı şarjı kullanmak için lütfen desteklenen bir şarj kablosu kullanın.

Güç düğmesi

- Güç bankası otomatik olarak açılıp kapanacaktır.
- Kalan pil gücünü kontrol etmek için güç düğmesine basın ve güç bankası kapalıyken açmak için.
- Güç bankasını manuel olarak kapatmak için güç düğmesine iki kez basın.
- Güç bankasını sıfırlamak için güç düğmesini 10 saniye basılı tutun. Daha sonra lütfen tekrar kullanmadan önce güç bankasını şarj edin.
- Şarj edilirken LED ışıklarından biri yanıp sönecektir.
- 4 ışığın tümü sürekli olarak yandığında taşınabilir şarj cihazı tamamen şarj olmuştur.
- Hızlı şarj aktif olduğunda alttaki ışık yeşile döner.

Teknik detaylar

İsim	MOJOGEAR MG-PB7 XL ALL-IN-1 20000mAh
Boyut	126x73x29 mm
Ağırlık	323g
Pil Yüksek	Yoğunluklu Lityum Polimer
USB-C Girişi	DC 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A
USB-C Çıkışı	DC 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A (Güç Dağıtım: 3.0)
USB Çıkışı	DC 4.5V-5A / 5V-4.5A / 9V-2A / 12V-1.5A (Hızlı Şarj 3.0)
USB-C Kablosu	DC 4.5V-5A / 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A
Yıldırım Kablosu	DC 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A
Pil kapasitesi	20000 mAh / 77Wh



Güvenlik talimatları

- Patlayıcı gazların veya yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın.
- Güneş ışığı veya ateş gibi aşırı ısıya maruz bırakmayın. Sıcaklıktaki ani değişikliklerden kaçının.
- Nemli veya ıslak koşullarda kullanmayın veya saklamayın.
- Cihazı atmayın, sallamayın, titretmeyin, düşürmeyin, ezmeyin veya mekanik olarak kötüye kullanmayın. Taşınabilir şarj aleti.
- Yakmayın veya yakmayın.
- Isı dağılımını etkileyebilecek nesnelerle örtmeyin.
- Pil kimyasallarıyla temastan kaçının.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın

MOJOGEAR

MOJOGEAR, akıllı telefon film yapımcıları, mobil yaratıcılar ve telefonundan veya kamerasından en iyi şekilde yararlanmak isteyen herkes için yüksek kaliteli ürünler geliştiriyor.

Tüm MOJOGEAR ürünleri 2 yıl garanti kapsamındadır.

Herhangi bir sorunuz veya geri bildiriminiz varsa lütfen support@mojogear.eu adresinden bize bildirin.