


# MOJOGEAR XL ALL-IN-1 MANUAL

Dla informacji  
w innych językach,  
Proszę odwiedzić:



[www.mojogear.eu/manuals](http://www.mojogear.eu/manuals)

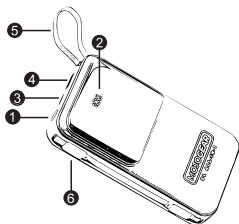

## Przegląd

1. Przycisk zasilania
2. Wyświetlacz mocy LED
3. Wejście/wyjście USB-C
4. Wyjście USB
5. Kabel USB-C
6. Lightning – kabel USB-C

## Jak naładować power bank

Podłącz kabel USB-C do portu USB-C. Podłącz kabel ładujący do gniazdka USB (ładowarka sieciowa, laptop).

*Uwaga: wbudowany kabel USB-C nie służy do ładowania power banku.*

Aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania, zalecamy użycie gniazda USB i kabla obsługującego szybkie ładowanie 18W.

## Jak ładować swoje urządzenia

Podłącz kabel ładujący do portu USB lub USB-C w power banku.

Aby skorzystać z funkcji szybkiego ładowania lub szybkiego ładowania przez USB-C Power Delivery, użyj obsługiwane go kabla ładującego.

## Przycisk zasilania

- Power bank będzie włączał się i wyłączał automatycznie.
- Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić pozostałą moc akumulatora i włączyć power bank, gdy jest wyłączony.
- Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby ręcznie wyłączyć power bank.
- Przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby zresetować power bank. Następnie naładuj power bank przed ponownym użyciem.
- Podczas ładowania jedna z diod LED będzie migać.
- Gdy wszystkie 4 kontrolki świecą ciągle, power bank jest w pełni naładowany.
- Gdy aktywne jest szybkie ładowanie, dolna lampka zmienia kolor na zielony.

## Szczegóły techniczne

Nazwa	MOJOGEAR MG-PB7 XL ALL-IN-1 20000mAh
Rozmiar	126 x 73 x 29 mm
Waga	323g
Bateria	litowo-polimerowa o dużej gęstości
Wejście USB-C	DC 5 V-3 A / 9 V-2 A / 12 V-1,5 A
Wyjście USB-C	DC 5 V-3 A / 9 V-2,22 A / 12 V-1,67 A (zasilanie 3.0)
Wyjście USB	DC 4,5 V-5 A / 5 V-4,5 A / 9 V-2 A / 12 V-1,5 A (szybkie ładowanie 3.0)
Kabel USB-C	DC 4,5 V-5 A / 5 V-3 A / 9 V-2,22 A / 12 V-1,67 A
Kabel Lightning	DC 5V-3A / 9V-2,22A / 12V-1,67A
Pojemność baterii	20000 mAh / 77Wh



## Instrukcje bezpieczeństwa

- Nie używaj w pobliżu gazów wybuchowych lub materiałów łatwopalnych.
- Nie wystawiaj na działanie nadmiernego ciepła, np. światła słonecznego lub ognia. Unikaj gwałtownych zmian temperatury.
- Nie używaj ani nie przechowywać w wilgotnych lub mokrych warunkach.
- Nie rzucaj, nie potrząsaj, nie wibruj, nie upuszczaj, nie zginiataj ani nie niszc mechanicznie power bank.
- Nie palic ani nie podpalac.
- Nie przykrywac przedmiotami, które mogą mieć wpływ na odprowadzanie ciepła.
- Unikaj kontaktu z chemikaliami akumulatorowymi.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci

**MOJOGEAR**

MOJOGEAR opracowuje wysokiej jakości produkty dla twórców filmów na smartfony, twórców mobilnych i wszystkich innych, którzy chcą w pełni wykorzystać możliwości swojego telefonu lub aparatu.

**Wszystkie produkty MOJOGEAR objęte są 2-letnią gwarancją.**

Jeśli masz jakies pytania lub uwagi, daj nam znać pod adresem [support@mojogear.eu](mailto:support@mojogear.eu).