


MOJOGEAR

CHARGE+

140W CARGADOR GaN

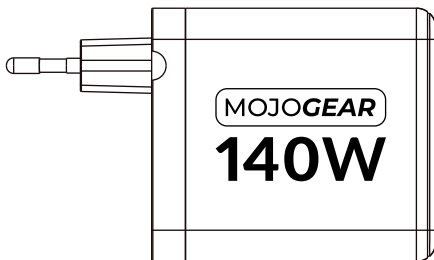

MANUAL DE USUARIO

Gracias por elegir este cargador
MOJOGEAR.

Para obtener información en otros
idiomas, visite:




www.mojogear.eu/manuals

Contenido

1. Cómo utilizar
2. Contenido de la caja
3. Detalles técnicos
4. Instrucciones de seguridad
5. Acerca de MOJOGEAR

1. Cómo utilizar

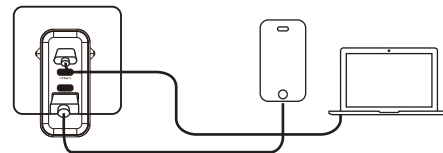

1. Conecte uno o más cables de carga.
2. Conecte el cargador a una toma de pared.
3. Conecte el otro extremo del cable de carga a su computadora portátil, teléfono inteligente u otro dispositivo.

Para cargar su computadora portátil,
utilice el puerto USB-C1 o USB-C2.

2. Contenido de la caja


- Cargador
- Manual

3. Detalles técnicos

Nombre:	MOJOGEAR Charge 140W PD GaN Cargador rápido MG-C02 PD-577
Entrada (Enchufe UE):	100-240V~50/60Hz 2,1A
Salida USB-C1/C2:	3,3V-21V=5A (PPS) / 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (max. 140 W)
Salida USB-C3:	5V=3A / 9V=2,22A / 12V=1,67A (20W max.)
Salida USB-A:	5V=3A / 9V=2A / 12V=1,5A (max. 18W)
Salidas combinadas:	
C1+C2	65W+65W
C1+C3 o C2+C3:	100W+20W
C1+A o C2+A:	100W+18W
C3+A:	5W=3A
C1+C2+C3:	65W+45W+20W
C1+C2+A:	65W+45W+18W
C1+C3+A o C2+C3+A:	100W+5W=3A (C3+A)
C1+C2+C3+A:	65W+45W+5W=3A (C3+A)
Salida total:	140W Max

4. Instrucciones de seguridad

- No deje caer, desmonte ni abuse mecánicamente del cargador.
- No intente reparar el cargador usted mismo.
- Evite la exposición al agua o a la alta humedad.
- No exponer al calor excesivo.
- No lo utilice cerca de gases inflamables.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

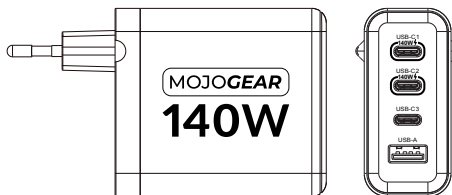

5. Acerca de MOJOGEAR

MOJOGEAR

MOJOGEAR desarrolla productos de alta calidad para cineastas de teléfonos inteligentes, creadores de dispositivos móviles y todos aquellos que quieran aprovechar al máximo su teléfono o cámara.

**Todos los productos MOJOGEAR
están cubiertos por una garantía de
2 años.**

Si tiene alguna pregunta o
comentario, háganoslo saber en
support@mojogear.eu.
¡Nos encantaría saber de usted!

