


## 140W **CHARGEUR GaN**

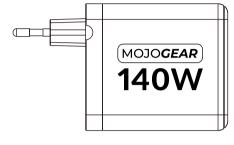

### **MANUEL DE L'UTILISATEUR**

Pour plus d'informations dans d'autres langues, veuillez visiter:

Merci d'avoir choisi ce chargeur

MOJOGEAR.



- Comment utiliser Contenu de la boîte
- Détails techniques
- 4. Consignes de sécurité
- 5. À propos de MOJOGEAR

4. Consignes de sécurité


N'essavez pas de réparer le

chargeur vous-même.

du chargeur.

- Ne laissez pas tomber, ne démontez

pas et n'abusez pas mécaniquement



- Connectez un ou plusieurs câbles de charge. Connectez le chargeur à une
- prise murale. 3. Connectez l'autre extrémité du
  - câble de chargement à votre ordinateur portable, smartphone ou autre appareil.

1. Comment utiliser

Pour charger votre ordinateur portable, veuillez utiliser le port USB-C1 ou USB-C2

#### 2. Contenu de la boîte Chargeur

Manuel

### 3. Détails techniques

Nom:

Entrée (prise UE):

100-240 V ~ 50/60 Hz 2.1 A. Sortie USB-C1/C2: 3,3V-21V=5A (PPS) / 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (max. 140 W)

Sortie USB-C3: Sortie USB-A:

C1+C2

Sorties combinées:

C1+C3 ou C2+C3: C1+A ou C2+A: C3+A:

C1+C2+C3:

C1+C2+A: 65W+45W+18W C1+C3+A ou C2+C3+A:100W+5W=3A(C3+A) C1+C2+C3+A: 65W+45W+5W=3A(C3+A)

Sortie totale: 140W maximum



(20W max.)

65W+65W

100W+20W

100W+18W

65W+45W+20W

5W=3A



chargeur rapide MOJOGEAR Charge


140 W PD GaN MG-C02 PD-577.


5V=3A / 9V=2,22A / 12V=1,67A


5V=3A / 9V=2A / 12V=1,5A (max. 18W)












- Tenir hors de portée des enfants.





# **MOJOGEAR**

MOJOGEAR développe des produits de haute qualité pour les cinéastes

5. À propos de MOJOGEAR

sur smartphone, les créateurs mobiles et tous ceux qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur téléphone ou de leur appareil photo.

Tous les produits MOJOGEAR sont

couverts par une garantie de 2 ans.

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez nous en informer à support@mojogear.eu. Nous aimerions recevoir de vos nouvelles!