


MOJOGEAR

CHARGE+ 140W GaN LADDARE

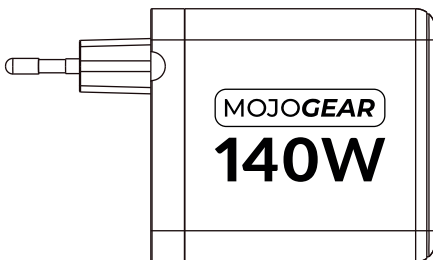

ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du valde denna
MOJOGEAR-laddare.

För information på andra språk,
besök:




www.mojogear.eu/manuals

Innehåll

1. Hur man använder
2. Boxens innehåll
3. Tekniska detaljer
4. Säkerhetsanvisningar
5. Om MOJOGEAR

1. Hur man använder

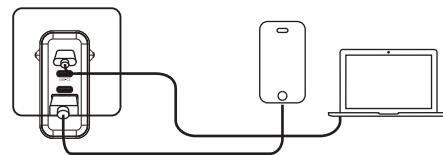

1. Anslut en eller flera laddningskablar.
2. Anslut laddaren till ett vägguttag.
3. Anslut den andra änden av laddningskabeln till din bärbara dator, smartphone eller annan enhet.

För att ladda din bärbara dator,
använd port USB-C1 eller USB-C2.

2. Boxens innehåll


- Laddare
- Manuell

3. Tekniska detaljer

Namn:	MOJOGEAR Charge 140W PD GaN Snabbladdare MG-C02 PD-577
Ingång (EU-kontakt):	100-240V~50/60Hz 2,1A
USB-C1/C2-utgång:	3,3V-21V=5A (PPS) / 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (max. 140 W)
USB-C3-utgång:	5V=3A / 9V=2,22A / 12V=1,67A (20W max.)
USB-A-utgång:	5V=3A / 9V=2A / 12V=1,5A (max. 18W)
Kombinerade utgångar:	
C1+C2	65W+65W
C1+C3 eller C2+C3:	100W+20W
C1+A eller C2+A:	100W+18W
C3+A:	5W=3A
C1+C2+C3:	65W+45W+20W
C1+C2+A:	65W+45W+18W
C1+C3+A eller C2+C3+A:	100W+5W=3A (C3+A)
C1+C2+C3+A:	65W+45W+5W=3A (C3+A)
Total effekt:	140W Max

4. Säkerhetsanvisningar

- Tappa inte, plocka isär eller misshandla inte laddaren mekaniskt.
- Försök inte reparera laddaren själv.
- Undvik exponering för vatten eller hög luftfuktighet.
- Utsätt inte för överdriven värme.
- Använd inte i närheten av brandfarliga gaser.
- Förvara utom räckhåll för barn.

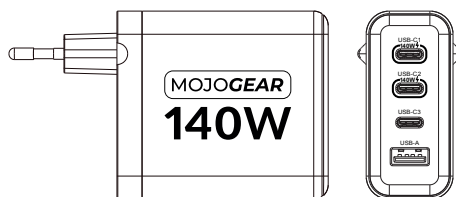

5. Om MOJOGEAR

MOJOGEAR

MOJOGEAR utvecklar högkvalitativa produkter för smartphonefilmare, mobilkreatörer och alla andra som vill få ut det mesta av sin telefon eller kamera.

Alla MOJOGEAR-produkter täcks av en 2-års garanti.

Om du har några frågor eller feedback, vänligen meddela oss på support@mojogear.eu. Vi skulle älska att höra från dig!

